


privileg

VCB40A14D-70

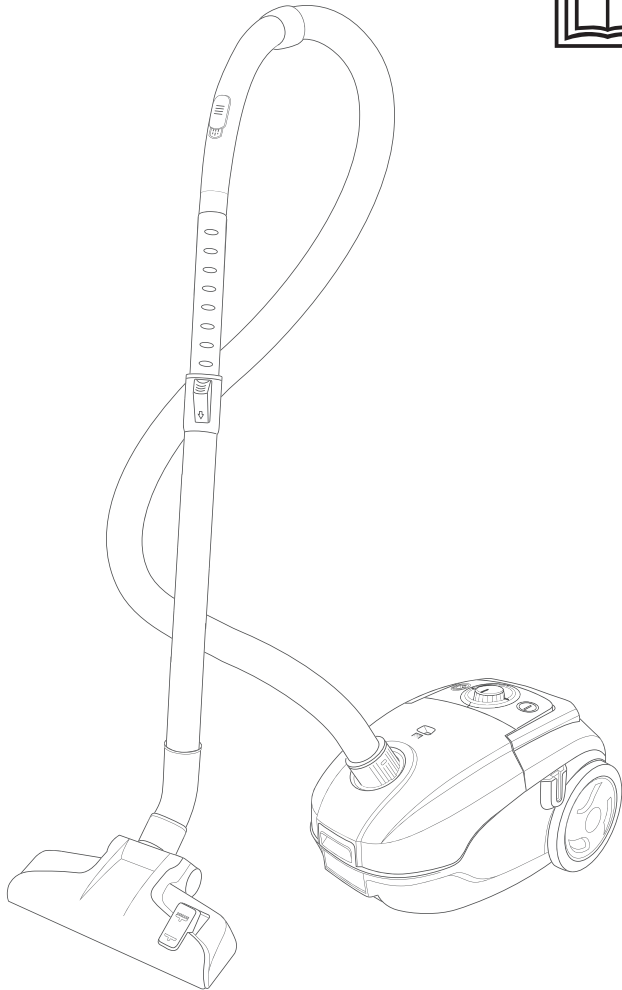

## Gebrauchsanleitung

## Staubsauger


Anleitung/Version:  
195458 20191008  
Bestell-Nr.: 668 965  
Nachdruck, auch  
auszugsweise, nicht  
gestattet!

# Inhaltsverzeichnis

---

Lieferung . . . . .	3	Gerät reinigen . . . . .	27
Lieferumfang . . . . .	3	Bodendüse reinigen . . . . .	27
Lieferung kontrollieren. . . . .	3	Turbodüse reinigen . . . . .	27
Sicherheit . . . . .	4	Fehlersuchtable. . . . .	29
Bestimmungsmäßiger Gebrauch		Service . . . . .	31
4		Beratung, Bestellung und	
Begriffserklärung . . . . .	5	Reklamation . . . . .	31
Sicherheitshinweise . . . . .	5	Ersatzteile . . . . .	31
Geräteteile . . . . .	11	Umweltschutz. . . . .	32
Übersicht . . . . .	11	Gerät entsorgen . . . . .	32
Düsen . . . . .	13	Unser Beitrag zum Schutz	
Inbetriebnahme . . . . .	15	der Ozonschicht . . . . .	32
Gerät auspacken. . . . .	15	Verpackungstipps . . . . .	32
Gerät einrichten. . . . .	15	Notizen . . . . .	33
Bedienung . . . . .	17	Datenblatt. . . . .	34
Boden saugen. . . . .	17		
Saugkraft einstellen. . . . .	19		
Saugen beenden. . . . .	19		
Transport und Abstellen. . . . .	21		
Staubsauger transportieren .21			
Kurzfristiges Abstellen. . . . .21			
Platzsparendes			
Aufbewahren. . . . .	21		
Pflege und Wartung . . . . .	22		
Staubbeutel wechseln. . . . .22			
Motorschutz-Filter reinigen/ wechseln . . . . .	24		
Hygiene-Filter reinigen/wechseln . . . . .	25		

# Lieferung

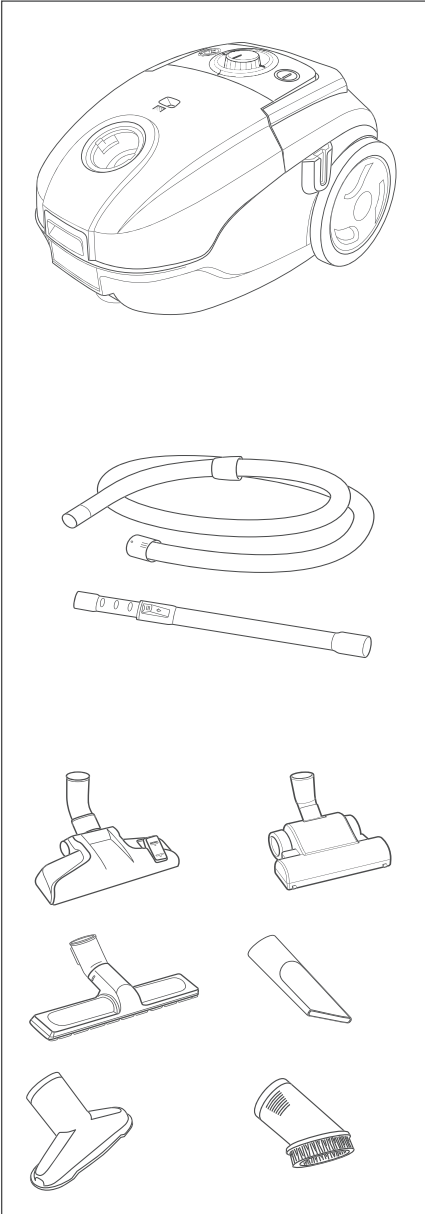

## Lieferumfang

- Staubsauger
- Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- Teleskoprohr
- Bodendüse
- Turbodüse
- Parkettdüse
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Möbelpinsel
- Gebrauchsanleitung

## Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite 31).

### **WARNUNG**

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

# Sicherheit

---



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits-

hinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

## Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



### WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



### HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

## Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

### Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

#### Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220 – 240 V~ / 50/60 Hz Netzspannung. Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben,

- wenn es sichtbare Schäden aufweist, z. B. das Netzkabel defekt ist.
- wenn es Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
- wenn es ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite 31).

- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder

eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.

- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe

Seite 31). Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.

- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

---

### Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer auf.

### Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können

bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Für Kinder jeden Alters gelten weitere Vorsichtsmaßnahmen.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Sie können sich darin verfangen oder ersticken.
  - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  - Dafür sorgen, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- 

### Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des

Zubehörs, z. B. Turbodüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.

- Ziehen Sie die Turbodüse vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch ab.
- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten. Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Netzkabels).
- Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Hygiene-Filter benutzen.



zen. Der Hygiene-Filter darf nicht beschädigt sein.

- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Staubbeutel, Motorschutz-Filter und Hygiene-Filter verwenden.
- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
- Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
- Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter etc. aufsaugen.
- Bei frisch schamponierten Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
- Stellen Sie den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen.
- Den Hygiene-Filter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Hygiene-Filter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine benutzen.
- Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
- Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese könnten die Kunststoff-Oberfläche angreifen.


**Gesundheitsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.


- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen. Gesundheitsbeeinträchtigungen können die Folge sein.
-

# Geräteteile


## Übersicht

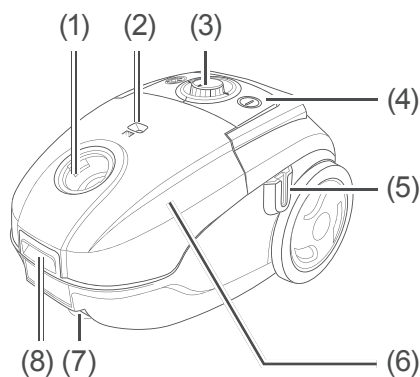


- (1) Öffnung für die Saugschlauch-Verbindung
- (2) Fenster für Staubbeutelwechsel
- (3) Saugkraftregler
- (4) Fußschalter Ein/Aus
- (5) Parkhalterung
- (6) Staubbeutelfach
- (7) Laufrad
- (8) Entriegelungsgriff für das Staubbeutelfach

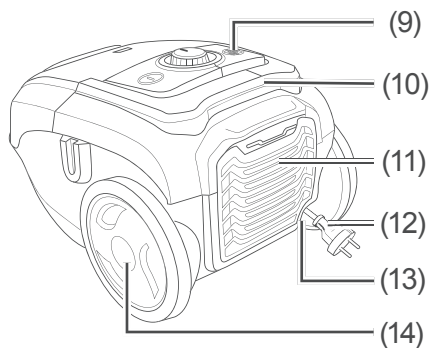

- (9) Fußschalter für Kabelaufwicklung
- (10) Tragegriff
- (11) Abluftauslass und Filterabdeckung
- (12) Netzkabel mit Netzstecker
- (13) Aufbewahrung für den Netzstecker
- (14) Rad

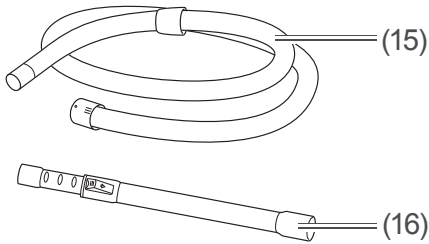

- (15) Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- (16) Teleskoprohr

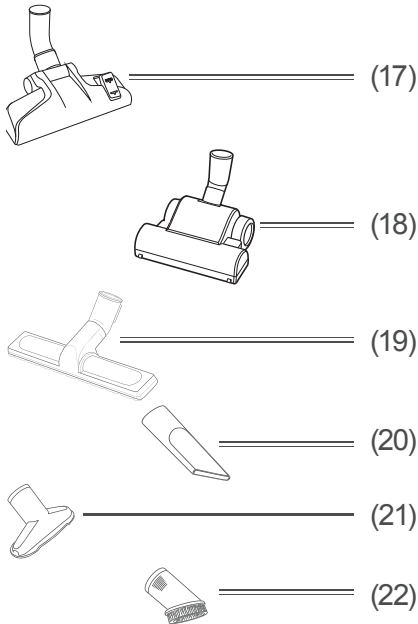


- (17) Bodendüse
- (18) Turbodüse
- (19) Parkettdüse
- (20) Fugendüse
- (21) Polsterdüse
- (22) Möbelpinsel

## Düsen


Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (15) oder das Teleskoprohr (16) gesteckt werden.

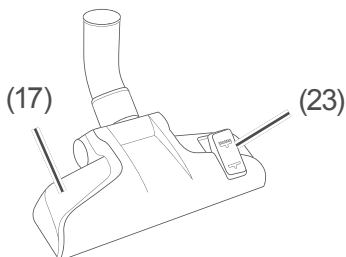

## Bodendüse



Mit der Bodendüse (17) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.

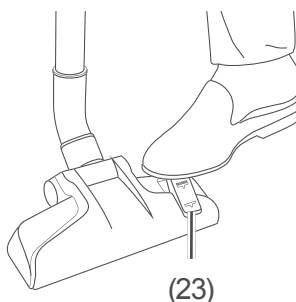Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie die Bodendüse mithilfe des Umschalt-Fußhebels (23) an den Untergrund anpassen.




- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen:  
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.
- Für hochflorige Teppiche:  
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.

Der Umschalt-Fußhebel lässt sich auch während des Betriebs umstellen.

Je nach Bodenbelag und Verschmutzungsgrad können Sie zusätzlich über den Saugkraftregler (3) die Saugleistung einstellen (siehe „Saugkraft einstellen“ auf Seite 19).


## Turbodüse

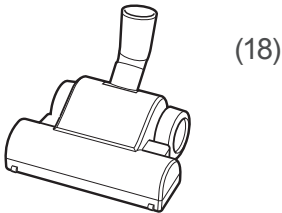

(18)

Die rotierende Turbodüse wird durch den Saug-Luftstrom angetrieben. Sie eignet sich besonders für hartnäckige Verschmutzungen auf Teppichen und Teppichböden. Deshalb beim Einsatz der Turbodüse (18) den Staubsauger auf maximale Saugleistung einstellen (siehe Abschnitt „Saugkraft einstellen“ auf Seite 19).


## Parkettdüse

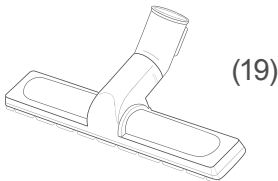

(19)

Die Parkettdüse (19) ist zur Pflege von Parkett-Fußböden und Laminat geeignet, aber auch für glatte Böden wie Fliesen und Kacheln.


## Fugendüse

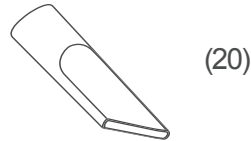

(20)

Diese Düse eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken oder Nischen, die Sie mit der Bodendüse (20) nicht erreichen können.

## Polsterdüse

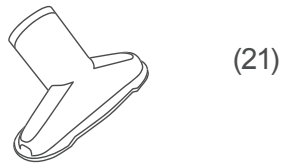

(21)

Die Polsterdüse (21) ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen abzusaugen.

## Möbelpinsel



(22)

Mit dem Möbelpinsel (22) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen etc. entstauben.

# Inbetriebnahme

## Gerät auspacken


### ! HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!


- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

## Gerät einrichten

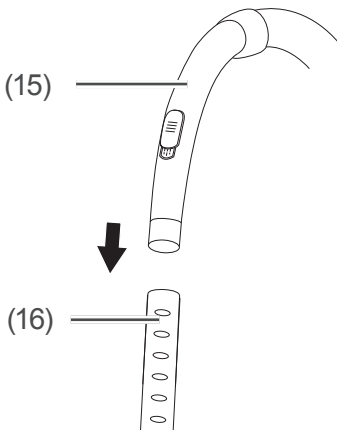


1. Stecken Sie den Saugschlauch (15) und das Teleskoprohr (16) zusammen.

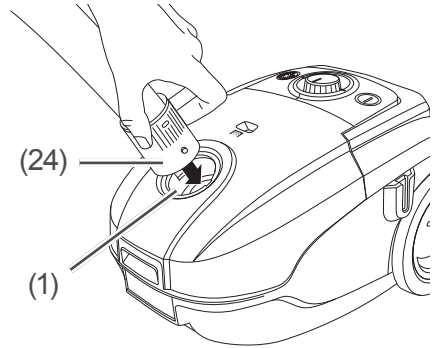


2. Auf der anderen Seite des Saugschlauchs befinden sich am Verbindungsstück (24) zwei Zapfen.

Stecken Sie das Verbindungsstück in die Öffnung (1).

Führen Sie dabei die Zapfen in die Aussparungen und drehen Sie das Verbindungsstück im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

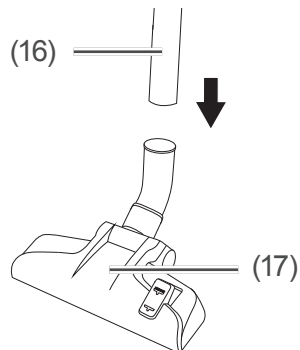

3. Wählen Sie die gewünschte Saugdüse aus, z. B. die Bodendüse (17), und stecken Sie sie auf das Teleskoprohr.

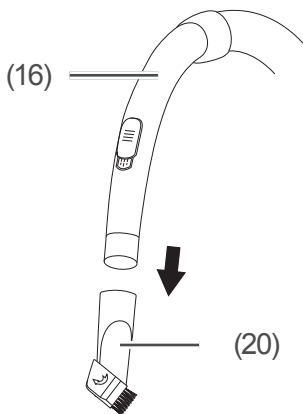


Teleskoprohr auseinander- oder zusammen.

Nach dem Loslassen des Arretierknopfs rastet das Teleskoprohr mit einem Klick in der nächsten Kerbe ein.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt, und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

4. Sie können alle Düsen auch auf den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch stecken.

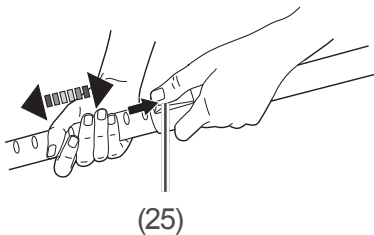

5. Die Länge des Teleskoprohrs lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen. Drücken Sie hierfür den Arretierknopf (25) nach unten und schieben Sie dabei das



# Bedienung

Sie können das Gerät nutzen, wenn

- Sie das Kapitel „Sicherheit“ gelesen und die Sicherheitshinweise verstanden haben (siehe Seite 4).
- es eingerichtet ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite 15).

## Boden saugen

### WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220 – 240 V~ / 50/60 Hz Netzspannung.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glasplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.

### VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen. Gesundheitsbeeinträchtigungen können die Folge sein.

### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft die Filter und kann zur Beschädigungen des Geräts führen.


- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.

Unsachgemäßes Herausziehen des Netzkabels kann das Gerät beschädigen.


- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur

gelben Markierung herausziehen.

- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

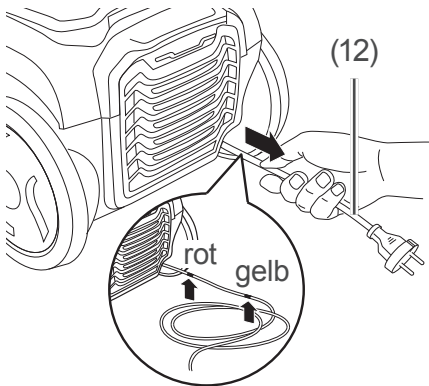

1. Ziehen Sie das Netzkabel (12) heraus, bis die gelbe Markierung auf dem Netzkabel sichtbar wird. Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel zu weit abgewickelt. Ziehen Sie das Netzkabel etwas ein (siehe Abschnitt „Saugen beenden“ auf Seite 19).
2. Stecken Sie den Netzstecker (12) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

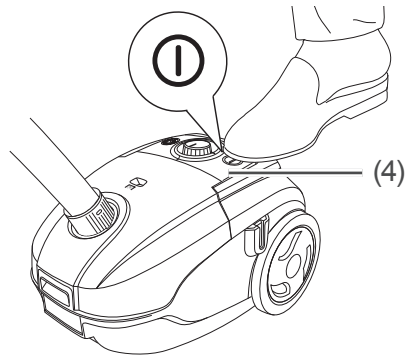


3. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (4), um das Gerät einzuschalten.
4. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die Fläche. Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch (15) etwas. Hierdurch stellt sich die Bodendüse (17) schräg.

**i** In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

## Saugkraft einstellen

### Saugkraftregler

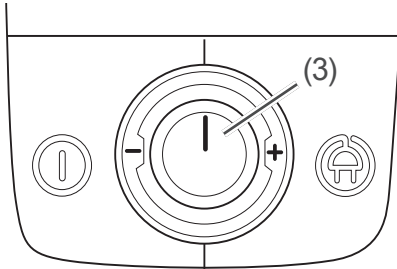






Die Saugkraft stellen Sie mit dem Saugkraftregler (3) ein. Das Einstellen der Saugkraft ist stufenlos möglich.


Drehen Sie den Saugkraftregler

- in Richtung +, um die Saugkraft zu erhöhen.
- in Richtung -, um die Saugkraft zu reduzieren.

Wählen Sie mithilfe der folgenden Tabelle die passende Einstellung aus:


MIN 	Gardinen, Vorhänge	- ⊖ +
	Polster	- ⊙ +
	Teppiche	- ⊕ +
	Bodenbeläge	- ⊕ +
 MAX	Fliesen	- ⊖ +

## Nebenluftventil

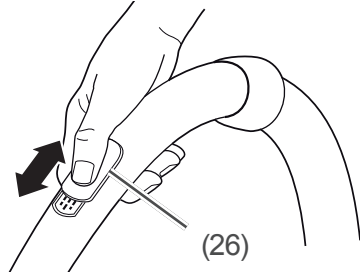

Bei Bedarf können Sie die Saugkraft über das Nebenluftventil (26) weiter verringern. Die Abdeckung des Nebenluftventils lässt sich stufenlos verschieben.


## Saugen beenden

 **VORSICHT**

Verletzungsgefahr!


Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen des Netzkabels („Peitscheneffekt“) kommen. Verletzungen können die Folge sein.

- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten.

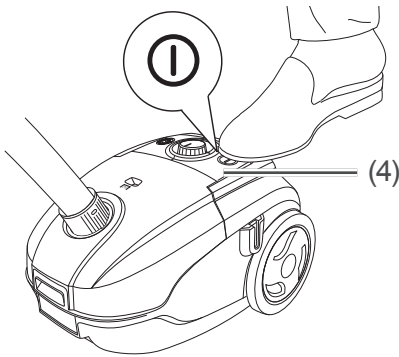

Halten Sie dabei das Netzkabel in der Hand, um einen eventuellen „Peitscheneffekt“ zu verhindern.

1. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (4), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker (12) aus der Steckdose.

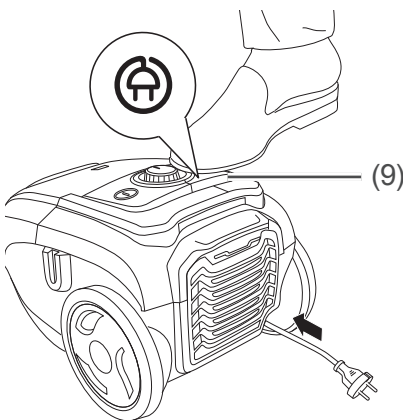


3. Treten Sie zum Aufwickeln des Netzkabels auf den Fußschalter für Kabelaufwicklung (9).

## Transport und Abstellen


### Staubsauger transportieren

Der Staubsauger verfügt über einen einklappbaren Tragegriff (10).

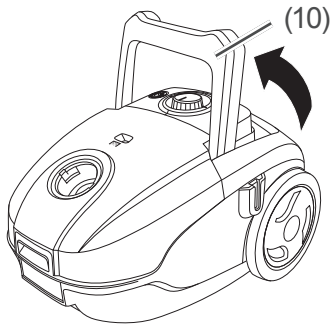


1. Ziehen Sie den Tragegriff nach oben.
2. Heben Sie den Staubsauger am Tragegriff hoch.

### Platzsparendes Aufbewahren

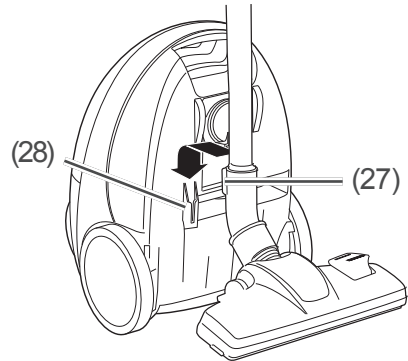

1. Stellen Sie das Gerät hochkant auf.
2. Stecken Sie die Haltevorrichtung an der Düse (27) in die Parkhalterung (28) auf der Geräteunterseite.

### Kurzfristiges Abstellen

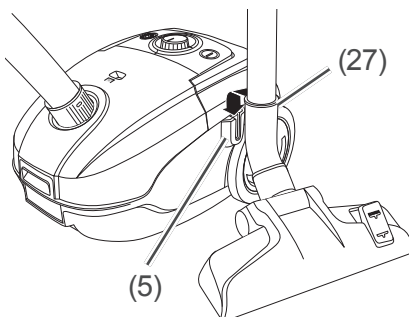

- Stecken Sie die Haltevorrichtung an der Düse (27) in die Parkhalterung (5).

# Pflege und Wartung

## Staubbeutel wechseln

### ! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Vor dem Wechseln des Staubbeutels immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


### ! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!



- Eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers ist nur gewährleistet, wenn die zum Gerät passenden Staubbeutel verwendet werden.
- Niemals ohne oder mit beschädigtem Staubbeutel saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.

Wenn im Fenster für Staubbeutelwechsel (2) die rote Füllstandsanzeige sichtbar wird, ist der Staubbeutel voll und muss gewechselt werden.


1. Ziehen Sie den Netzstecker (12) aus der Steckdose.

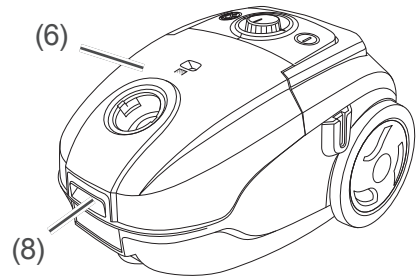


2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbeutel-fachs (6) am Entriegelungsgriff (8) und schwenken Sie ihn nach oben.

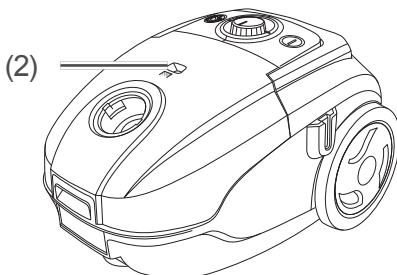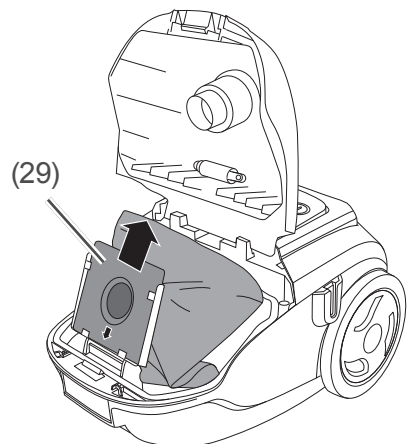

3. Ziehen Sie den Staubbeutel an der Pappflasche nach oben aus dem Staubbeutelhalter (29) heraus.
4. Entsorgen Sie den Staubbeutel über den Hausmüll.
6. Verschließen Sie wieder das Staubbeutel Fach. Achten Sie dabei darauf, dass der Staubbeutel nirgends eingeklemmt wird.

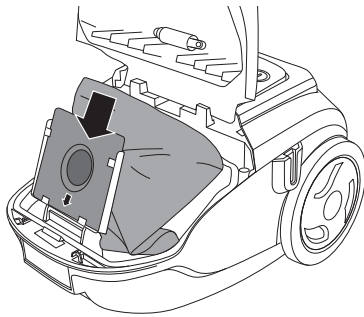

5. Schieben Sie einen neuen Staubbeutel in den Staubbeutelhalter (29).

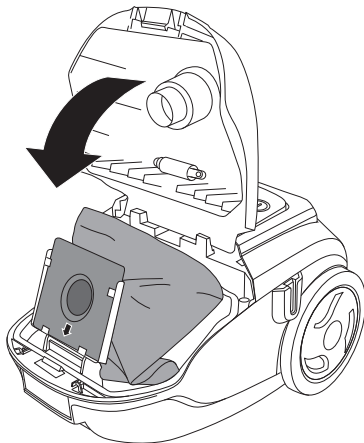

---

**i** Die Artikelnummer zum Nachbestellen von Staubbeuteln finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite 31. Wenn Sie Staubbeutel nachbestellen, liegt auch ein Motorschutz-Filter bei.

---

## Motorschutz-Filter reinigen/wechseln

### ⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!


- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Motorschutz-Filters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### ⚠️ HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


- Eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers ist nur gewährleistet, wenn die zum Gerät passenden Filter verwendet werden.
- Niemals ohne oder mit beschädigtem Filter saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
- Zum Waschen des Motorschutz-Filters nicht die Waschmaschine verwenden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (12) aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbeutel-fachs (6) am Entriegelungsgriff (8) und schwenken Sie ihn nach oben.
3. Ziehen Sie den Staubbeutel heraus, wie im Abschnitt „Staubbeutel wechseln“ auf Seite 22 beschrieben.

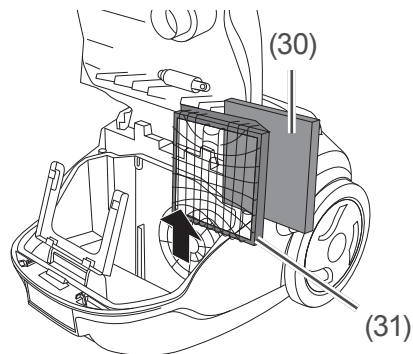

4. Ziehen Sie den Rahmen des Motorschutz-Filters (31) nach oben heraus und entnehmen Sie den Motorschutz-Filter (30).



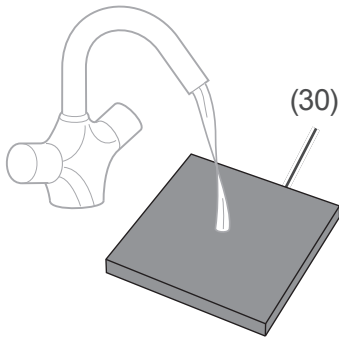

5. Waschen Sie den Motorschutz-Filter unter fließendem Wasser aus.  
Wenn der Motorschutz-Filter beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.
6. Lassen Sie den Motorschutz-Filter **vollständig durchtrocknen**.
7. Setzen Sie den Motorschutz-Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Staubsauger ein.
8. Setzen Sie den Staubbeutel ein.

## Hygiene-Filter reinigen/ wechseln

### ! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Vor dem Wechseln oder reinigen des Hygiene-Filters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### ! HINWEIS


Gefahr von Sachschäden!

- Gerät nur mit eingebauten Filtern benutzen.
- Hygiene-Filter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner, etc. trocknen. Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen des Hygiene-Filters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Hygiene-Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.


Der Hygiene-Filter sollte bei jedem Staubbeutelwechsel gereinigt werden.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (12) aus der Steckdose.

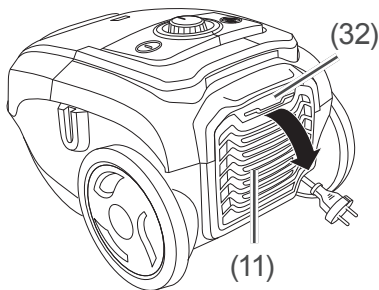

2. Drücken Sie den Entriegelungsgriff (32) der Filterabdeckung (11) nach unten und nehmen Sie die Filterabdeckung ab.

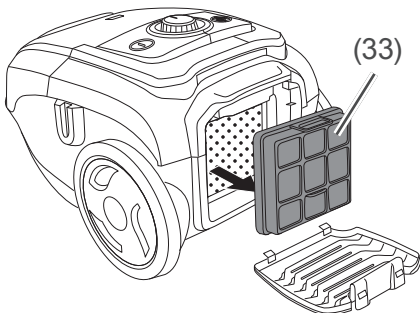

3. Nehmen Sie den Hygiene-Filter (33) heraus.
4. Spülen Sie den Hygiene-Filter nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Hygiene-Filters.
5. Lassen Sie den Hygiene-Filter **vollständig** durchtrocknen.
6. Setzen Sie den Hygiene-Filter und die Filterabdeckung wieder ein.

---

**i** Die Artikelnummer zum Nachbestellen von Motorschutz- und Hygiene-Filter finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite 31.

---

## Gerät reinigen

### WARNUNG

#### Stromschlaggefahr!

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.

### HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!  
Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Kunststoff-Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.
- 
- Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse und die Filtrerräume sowie das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.

- Säubern Sie den Abluftauslass (11) von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

## Bodendüse reinigen

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Bodendüse (17) mit der Fugendüse (20) ab.

## Turbodüse reinigen


### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr!


- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts und des Zubehörs, z. B. Turbodüse, fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
  - Ziehen Sie die Turbodüse vor der Reinigung immer vom Teleskoprohr oder Saugschlauch ab.
-

Wenn die Turbodüse nicht mehr richtig funktioniert:


1. Ziehen Sie den Netzstecker (12), und ziehen Sie die Turbodüse (18) vom Teleskoprohr (16) bzw. vom Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (15) ab.

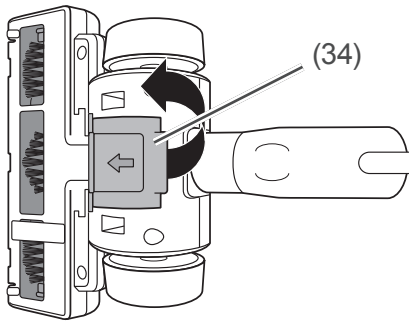

2. Öffnen Sie die Wartungsklappe (34) auf der Unterseite der Turbodüse.

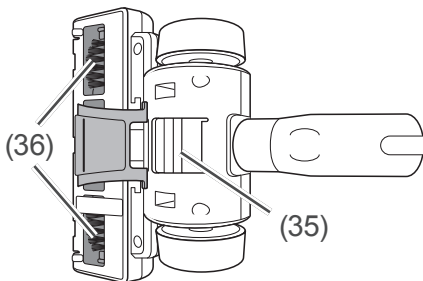

3. Entfernen Sie Fusseln und Haare von der Bürste (36) und vom Luftschaufelrad (35).

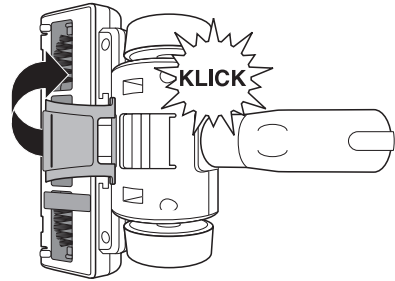

4. Schließen Sie die Wartungsklappe (34) wieder.

## Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



### WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!  
Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein/Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
		Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
Netz kabel defekt.	Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe „Service“ auf Seite 31).	

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Düse verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Düse säubern.
	Motorschutz-Filter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Motorschutz-Filter reinigen.
	Teleskoprohr / Saugschlauch verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
Saugleistung ist schwach.	Staubbeutel sitzt nicht korrekt.	Staubbeutel korrekt einsetzen.
	Staubbeutel voll.	Staubbeutel wechseln.
	Düse sitzt falsch.	Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Staub tritt aus dem Gerät aus.	Staubbeutel ist voll.	Staubbeutel wechseln.
	Staubbeutel sitzt nicht korrekt.	Staubbeutel korrekt einsetzen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.



In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

# Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
<b>privileg</b> Staubsauger	VCB40A14D-70	668 965

Zubehör	Bestellnummer
Staubbeutel und Motorschutz-Filter	870 108
Hygiene-Filter	315 703

## Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

## Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtablette beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

## Ersatzteile

### Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma  
**Hermes Fulfilment GmbH:**  
 Tel. (057 32) 99 66 00  
 Montag–Donnerstag 8–15 Uhr,  
 Freitag 8–14 Uhr

### Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

# Umweltschutz

## Gerät entsorgen



**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist **jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet**, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Elektroaltgeräte werden dort kostenlos angenommen. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Hauptkatalogs und auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Service“.

## Unser Beitrag zum Schutz der Ozonschicht



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

## Verpackungstipps



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.



# Notizen

---





# Datenblatt

---

Hersteller	<b>privileg</b>
Gerätebezeichnung	Staubsauger
Modell	VCB40A14D-70
Schalleistungspegel in dB(A)	78
Leistung in W	700
Versorgungsspannung in V~ / 50/60 Hz	220–240
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	6
Bestellnummer	668 965

**Hinweis:** Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.